


5-1.ログインIDの確認 パスワード設定について

- グループリーダーを含め作業員がクラウドを閲覧するためには、パスワードの設定が必要です。個別のログインIDの確認方法、パスワードの設定方法は以下の通りです。

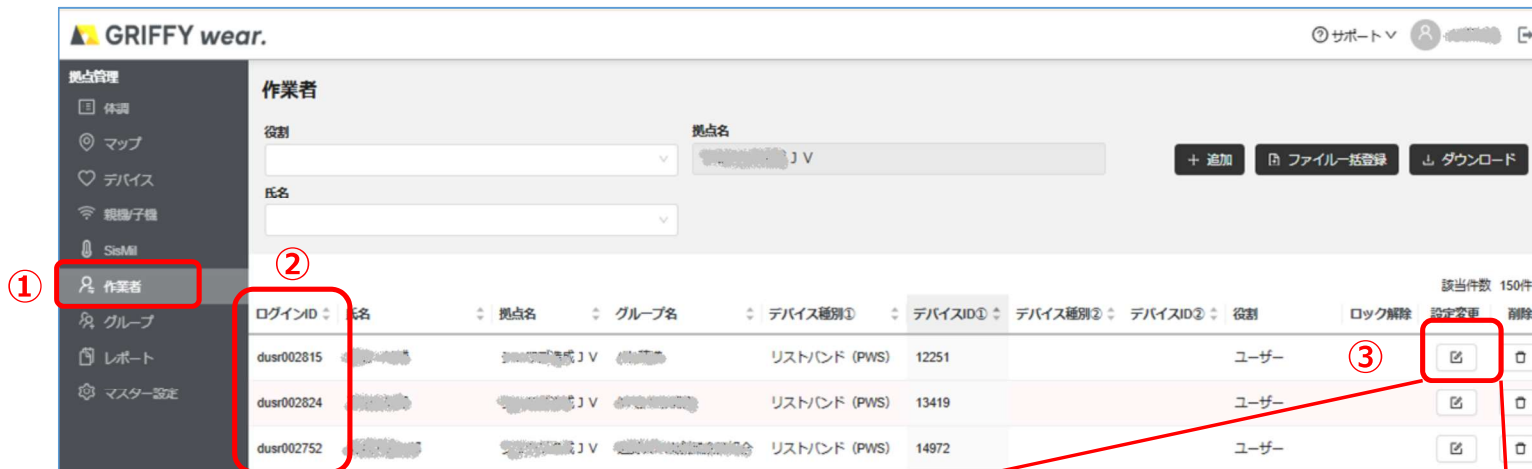

① 作業員

② ログインID

③ 設定変更

ログインID	氏名	拠点名	グループ名	デバイス種別①	デバイスID①	デバイス種別②	デバイスID②	役割	ロック解除	設定変更	削除
dusr002815			J V	リストバンド (PWS)	12251			ユーザー			
dusr002824			J V	リストバンド (PWS)	13419			ユーザー			
dusr002752			J V	リストバンド (PWS)	14972			ユーザー			

【確認および設定手順】

- ① 「作業員」選択
- ② 「ログインID」個別のIDが確認できます。
- ③ 「設定変更」 押下
- ④ 任意のパスワードを入力
- ⑤ 下にスクロールして「保存」押下
確認メッセージ「OK」

ー完了

ログインID : 「dusr*****」

④

パスワード	
パスワードを変更する場合のみ入力してください	
パスワード (確認)	

パスワード条件

- ・半角英小文字、半角英大文字、半角数字
- ・8文字以上



作業員設定

会社 * 大林組

拠点名 * GenVitalデモアカウント

ログインID * dusr004762

作業員コード

パスワード

パスワード (確認)

④

氏名 * ユーザーマニュアル 1
姓と名の間に全角スペースを入れてください

ありがた * ユーザーマニュアル 1
姓と名の間に全角スペースを入れてください