

5-7.クラウド設定依頼③『マップ』

利用開始前に設定をお願いします



●「マップ」画面

事前に図面や地図を登録し、設置した親機/子機、SisMilを配置することにより、マップ上で各作業員の現状のアラート判定状況を表示することができます。
また、図面上に配置した子機をクリックすると、クリックした子機に受信したリストバンドデータ（作業員名・年齢・心拍数）や子機に紐付けられたSisMilデータ（WBGT超過度）を確認できます。




5-7.クラウド設定依頼③ 『マップ』

利用開始前に設定をお願いします



● 登録方法

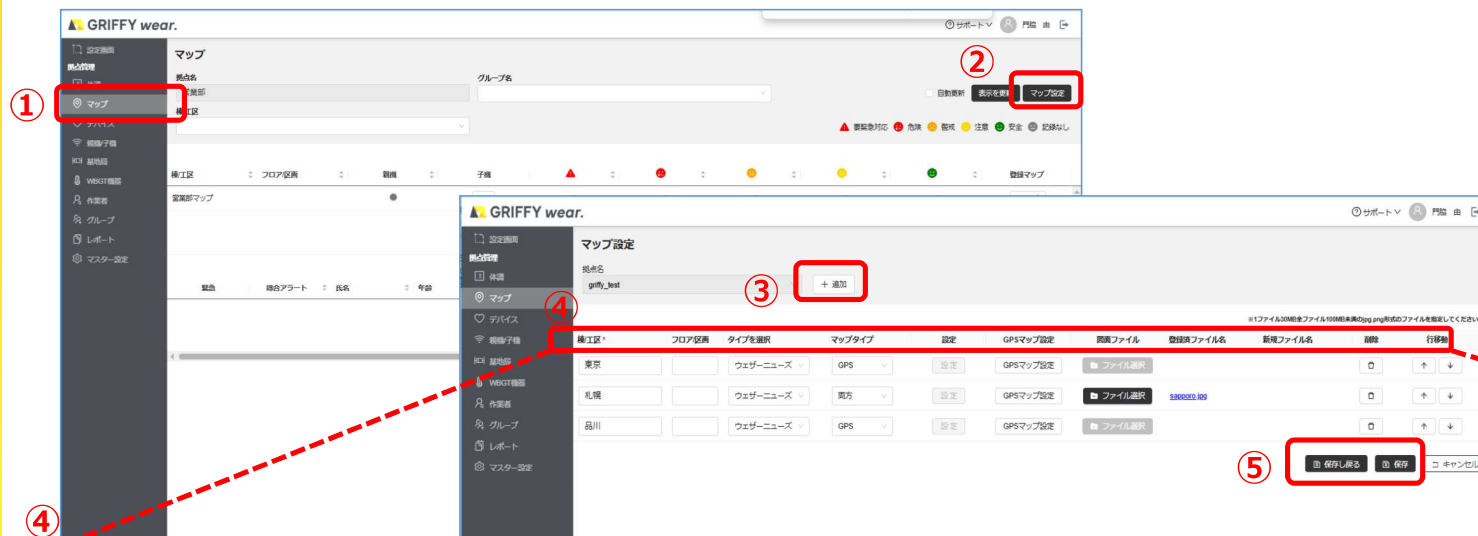

【設定手順】

- ① 「マップ」 選択
- ② 「マップ設定」 押下
- ③ 「+追加」 押下
- ④ 設定する内容を入力
- ⑤ 保存 または 保存して戻る
—完了—

棟/工区	フロア/区画	タイプを選択	マップタイプ	設定	GPSマップ設定	図面ファイル	登録済ファイル名	新規ファイル名	削除	行移動
入力	入力	SisMil ウェザーニュース	図面：ファイル登録 GPS：地図から選択 両方：重ねて表示		現場の位置を設定	設定する図面ファイルを選択（jpg,png）	既に登録されている ファイル名が表記	新規に登録する ファイル名が表記		任意で上下移動

WBGTの取得先を選択してください。
通常版は「SisMil」です。

通常版は「図面」
LTE版は「GPS」
両方も設定可能です。

押下で地図ウィンドウが表示されます。
ズームアウト、インで
適切な範囲を指定してください。

登録する図面をセットしてください。

「保存」押下すると
登録したファイルが
表示されます。
(新規ファイル名から移行)

図面をセットすると
ファイル名が表示されます。

対象の行が削除されます。

表示順を変更する場合

5-7.クラウド設定依頼③『マップ』

利用開始前に設定をお願いします



● 機器設置：親機、子機、SisMil の設置場所を登録した図面に配置

① マップ

② 機器設定

③ SisMil + 追加

【設定手順】

- ① 機器を配置する対象のマップを選択
- ② 左上 歯車マーク 押下
- ③ 追加する機器の「+ 追加」押下
(設定のない機器は選択不可)
- ④ 設定する機器を✓すると地図上にポインターが表示
 親機 子機 SisMil 基準気圧計
- ⑤ ピンをドラッグして適切な位置に配置
- ⑥ 「OK」→ 全画面「保存」または「保存し戻る」
ー完了

機器の配置場所を設定してください

種類	ID	拠点名	設置場所
親機	8200	GenVitaデモアカウント	デモアカウント用
子機	8000	GenVitaデモアカウント	子機①

対象の機器を選択

- ・ポインターをドラッグして配置
- ・追加機器を選択することで連続して配置が可能

削除したい場合は③の「+追加」からポップアップ画面で対象の機器のチェックマークを外すと地図上のポインターが消えます